

**YEDI HOUSEWARE Freidora de Aire 2
Litros
Manual de Instrucciones**



Precauciones :

- Por favor, lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto. Guarde el manual para consultarlo en el futuro;
- El producto contiene elementos electrónicos y elementos de calentamiento. No ponga la carcasa principal en el agua.
- No cubra la entrada y salida de aire durante el funcionamiento.
- No llene de aceite la cesta o el cajón, de lo contrario podría provocar un incendio
- El aire a alta temperatura saldrá por la salida durante el proceso de funcionamiento del producto. Mantenga una distancia de seguridad de al menos 15 cm. No ponga las manos y/o la cara cerca de la salida.


Advertencia:

- No dañe, tire con fuerza o retuerza el cable de alimentación, ni lo utilice para transportar cargas pesadas, ni lo transforme, para evitar descargas eléctricas, incendios y otros accidentes. El cable de alimentación dañado debe ser reparado por el fabricante, el departamento de mantenimiento y otros profesionales similares ; .
- Por favor, no enchufe y desenchufe con las manos mojadas, de lo contrario, puede causar fácilmente una descarga eléctrica ; .
- Mantenga el producto alejado de los niños para evitar quemaduras, descargas eléctricas y otros daños;
- No coloque el producto sobre o cerca de materiales inflamables o explosivos, como manteles, cortinas y otros, para evitar el riesgo de incendio;
- Cuando utilice este aparato, asegúrese de que está al menos a 15 centímetros de la pared o de cualquier objeto.
- Los aparatos no están destinados a ser operados por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. No está destinado a ser utilizado en el exterior.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años si se les supervisa y se les instruye sobre el uso del aparato de forma segura y si entienden los peligros que conlleva.

Diagrama de la estructura del producto:

1. Mango
2. Cesta de freír
- 2b. Bandeja de freír
3. Entrada de aire
4. Indicadores luminosos de calentamiento
5. Temporizador (0~30min)
6. Controlador de temperatura (180°F ~400°F)
7. Salida de aire
8. Cable de alimentación

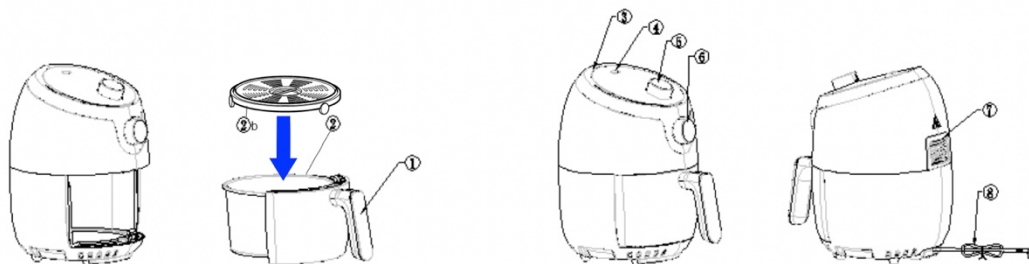

Antes del Primer Uso:

Lave a fondo la cesta y la bandeja en agua tibia y jabonosa y limpie el interior con un paño húmedo, y luego haga funcionar a 400F durante 5 minutos antes del primer uso. Es posible que detecte un ligero olor y/o humo. No se preocupe, es normal. A continuación, lave la cesta y la bandeja de nuevo, limpie el interior de nuevo y estará listo para usar su Yedi.

Instrucciones:

1. Asegúrese de que la bandeja de freír está insertada en el fondo de la cesta de freír.
2. Inserte el cable de alimentación en la toma de corriente con toma de tierra.
3. Gire el regulador de temperatura a la temperatura deseada
4. Gire el temporizador a 3 minutos para el precalentamiento. La temperatura de precalentamiento debe ajustarse a la temperatura de cocción deseada.
5. Cuando termine el precalentamiento, saque con cuidado la cesta de freír del aparato, coloque los alimentos/ingredientes dentro de la cesta de freír (Atención: no sobrepase la línea máxima); Vuelva a colocar la cesta de freír en el producto.
6. Ajuste el temporizador al tiempo de cocción deseado;

7. Cuando escuche la campana de "listo", la cocción ha terminado y la comida está lista para servir. Por favor, saque la cesta de freír, colóquela sobre un material resistente al calor y transfiera con cuidado la comida a los platos para servir.

(Nota: Para obtener un mejor resultado de cocción, dé la vuelta a los ingredientes agitando la cesta en mitad del proceso de cocción o remueva los ingredientes con unas pinzas).

Cuidado y mantenimiento

1. Por favor, desenchufe el cable de poder y deje que se enfríe antes de limpiar los productos.
2. Limpie su freidora de aire después de cada uso.
3. Utilice agua tibia, una pequeña cantidad de jabón para platos y un paño suave o una esponja suave para limpiar suavemente el interior de la cesta de freír.
4. No introduzca nunca el cable de poder ni todo el producto en el agua.
5. Guarde la freidora en un lugar fresco y seco.

Especificaciones técnicas:

1. Voltaje nominal: 120V
2. Frecuencia nominal: 60Hz
3. Potencia nominal: 1000W
4. Capacidad de la cesta de freír: 1.8L
5. Peso neto: 2.45KGS
6. Tamaño del producto: 210*268*289mm

Troubleshooting:

Problem	Possible Cause	Solution
No funciona	● El cable de alimentación no se ha insertado	● En la toma de corriente Inserte con cuidado el cable de alimentación en la toma de corriente.
	● No ha ajustado el temporizador	● Ajuste el temporizador al tiempo de cocción deseado y enciéndalo.
La comida esta cruda cuando se acaba el tiempo	● Demasiada comida en la cesta	● Fría la comida por turnos
	● La temperatura ajustada es demasiado baja	● Ajuste una temperatura adecuada, Vuelva a freír los alimentos.
	● El tiempo de cocción es corto	● Ajuste un tiempo de cocción adecuado, vuelva a freír los alimentos.
No se fríen los alimentos de manera uniforme	● Algún tipo de material alimenticio debe ser sacudido en medio del tiempo de cocción	● En medio del proceso de cocción, saque el cajón y sacúdalo para separar el material alimenticio superpuesto, luego empuje el cajón de nuevo para continuar.
Los alimentos fritos no están crujientes	● Algunos alimentos deben freírse con aceite	● Ponga primero una fina capa de aceite en la superficie de los alimentos y luego comience a freírlos.
	● El cajón con demasiados alimentos	● El material alimenticio en el cesto no puede sobrepasar la línea máxima.

No se puede empujar suavemente el cajón hacia atrás para el producto	<ul style="list-style-type: none"> ● La cesta no está correctamente colocada en el cajón. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Presione la cesta en el cajón.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mango atascado 	<ul style="list-style-type: none"> ● Coloque el mango en posición horizontal posición horizontal.
Humo Al freír alimentos aceitosos	<ul style="list-style-type: none"> ● Friendo alimentos con aceite 	<ul style="list-style-type: none"> ● Esto es común.
	<ul style="list-style-type: none"> ● La freidora contiene aceite del último uso. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Por favor, limpie el cajón y la cesta después de su uso.

Yedi[®]

H O U S E W A R E

AIR FRYERS | PRESSURE COOKERS | AIR FRYER OVENS | SOUS VIDES



“The YEDI HOUSEWARE TOTAL PACKAGE AIR FRYER, our top pick thanks to its large capacity and built-in smart programs that make perfect cooking incredibly easy.”

- BUSINESS INSIDER -



“The YEDI TOTAL PACKAGE PRESSURE COOKER, selected to the Oprah’s Favorite Things List.”

- O, THE OPRAH MAGAZINE -

 @yedihouseware